

# INSTRUCTIVO ARMADO DISPLAY CARTON CORRUGADO

## CONTENIDO



Base (1)



Estantes (4)



Zocalo antihumedad (1)




Estructura interna  
1 grande + 2 chicas



Cartel (1)

Se sugiere seguir las indicaciones y predoblar todos los trazados previamente, acompañando el doblado para que las trabas calcen adecuadamente en la ranura correspondiente. Asimismo quitar todas las sobras de carton -que eventualmente puedan haber quedado- para desbloquear las aberturas. Es importante seguir la secuencia de armado y no forzar los encastres para así lograr la estabilidad y durabilidad requerida. El armado completo una sola persona demora aproximadamente unos 15 minutos.

## SECUENCIA DE ARMADO - Base


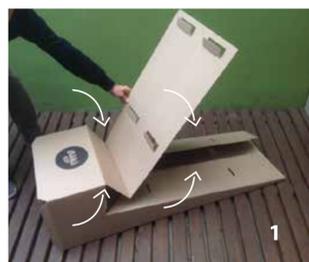


Zócalo  
transparente  
antihumedad



Primeramente desplegar la base, doblar hacia adentro las dos solapas chicas inferiores y las dos grandes superiores. Luego cubrirlas con la parte central como muestra la figura 1. A continuación doblar hacia adentro las 4 trabas para luego de insertarlas en la ranura para luego abrirlas y que traben, ayudándose desde adentro como muestra en detalle de la fig. 2 y 3. De esta manera adquiere una estructura firme. Armar la estructura interna como muestra la fig. 4,5 y 6. Colocarla de forma tal que la parte mas alta quede en el frente, acompañando la inclinación (fig.7). Por último tomar el zócalo transparente antihumedad (el cual debe armar desde los 4 extremos para darle cuerpo) y colocar la base dentro de ella teniendo la precaución de doblar previamente las aletas hacia adentro (fig, 8)

## Estantes

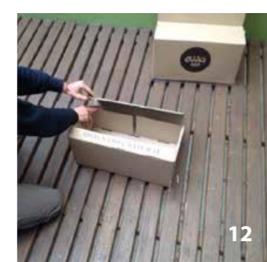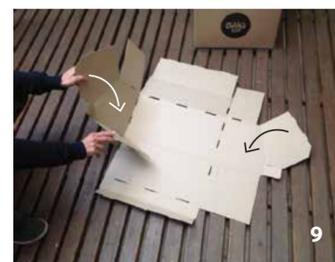

Tomar un estante y en primer término doblar hacia dentro 180° los laterales haciéndolos encastrar en el fondo (fig. 9). Luego tomar las aletas inferiores (dejando los encastres que de allí se despliegan hacia abajo como muestran los círculos de las fig. 10) y cubrirlas con la base según indica la fig. 11. Por último repetir el mismo procedimiento con las aletas superiores de la fig. 12. Esto deberá realizarlo en los estantes restantes.



Tomar el primer estante y colocarlo cuidadosamente en la base con el encastre que lo fija a ella y repetir el proceso con todos los estantes entre sí. Por último colocar el cartel apoyandolo primeramente con la solapa inferior rebatida en el frente del último estante, para luego fijarlo con las 2 aletas entre los pliegues laterales del estante en cuestión (esto entra a presión para evitar que se caiga), Fig, 12, 14, 15 y 16,

MODELO  
TERMINADO

WWW.SUPERDISPLAY.COM.AR

